


IPUX IP CAM 虹谷資訊有限公司

基本安裝手冊

第一章 無分享器，直接連接數據機設定方式

一.請先將盒內的 CD 片放置光碟機中,讀取內部資料(安裝 IPFindere.exe)至電腦/NB 桌面

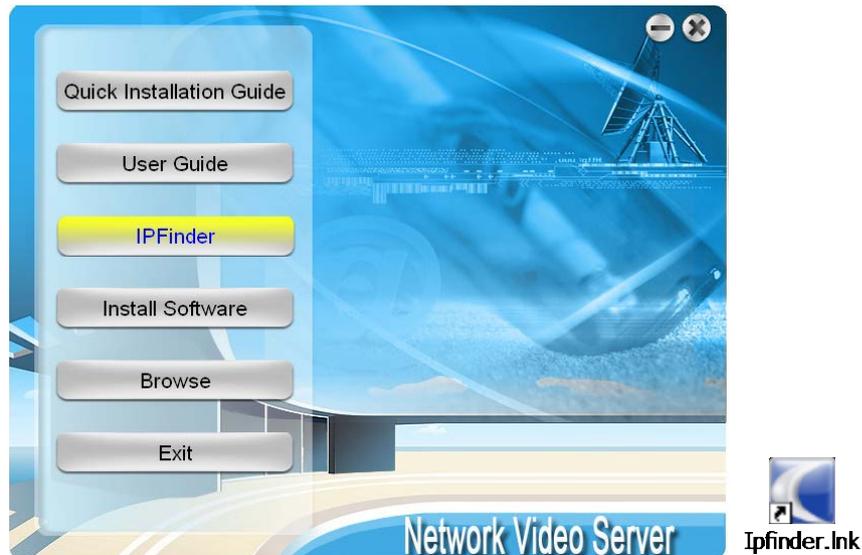

二.檢查盒內設備:


- 1.IP CAM x 1 台
- 2.電源供應器 x 1 個
- 3.網路線 x 1 調
- 4.掛壁支架 x 1 組
- 5.軟體安裝 CD/DVD x 1 片

三.連線設備準備.(無 IP 分享器，直接連接中華電信數據機時，使用本方式設定撥號上網，若有分享器請參閱第二章)


- 1.準備一台 PC or NB 要設定 IP CAM 用
- 2.網路線(一端插上網路攝影機，另一端插上 PC or NB)

四.PC/NB 設定連線 IP CAM 方式

1.執行桌面上(第一步所安裝的 IPFindere.exe )，程式開啟後會自動搜尋區域網路內所有 IPUX 網路攝影機，若沒有搜尋到請按下『Search』

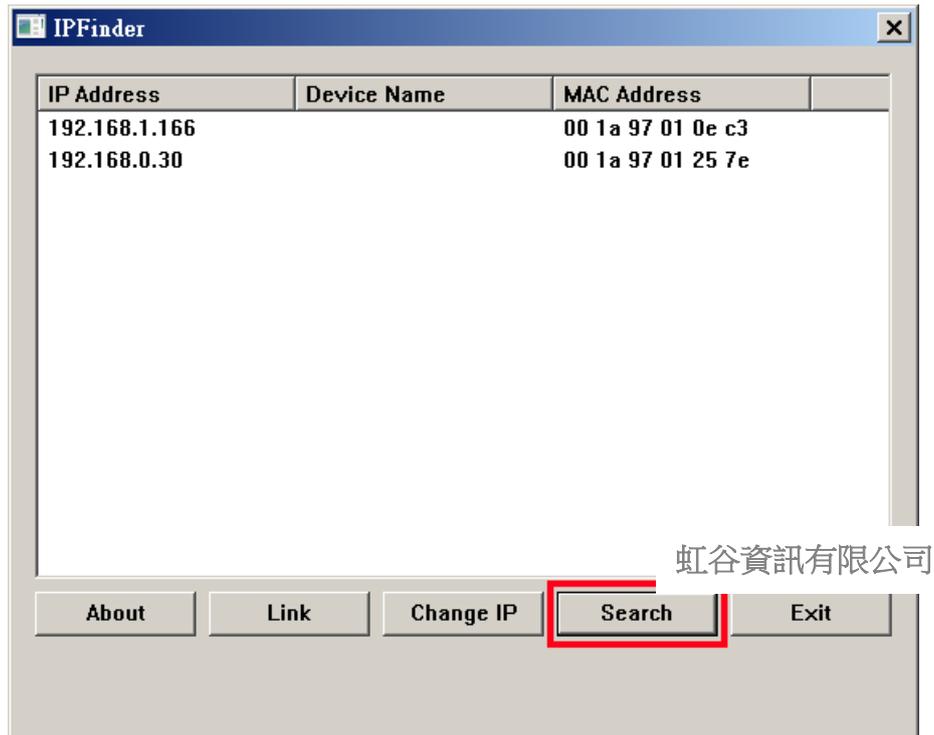


五. 點擊要變更 IP 的攝影機，按下『Change IP』，以變更攝影機 IP 與 PC/NB 同一網段。

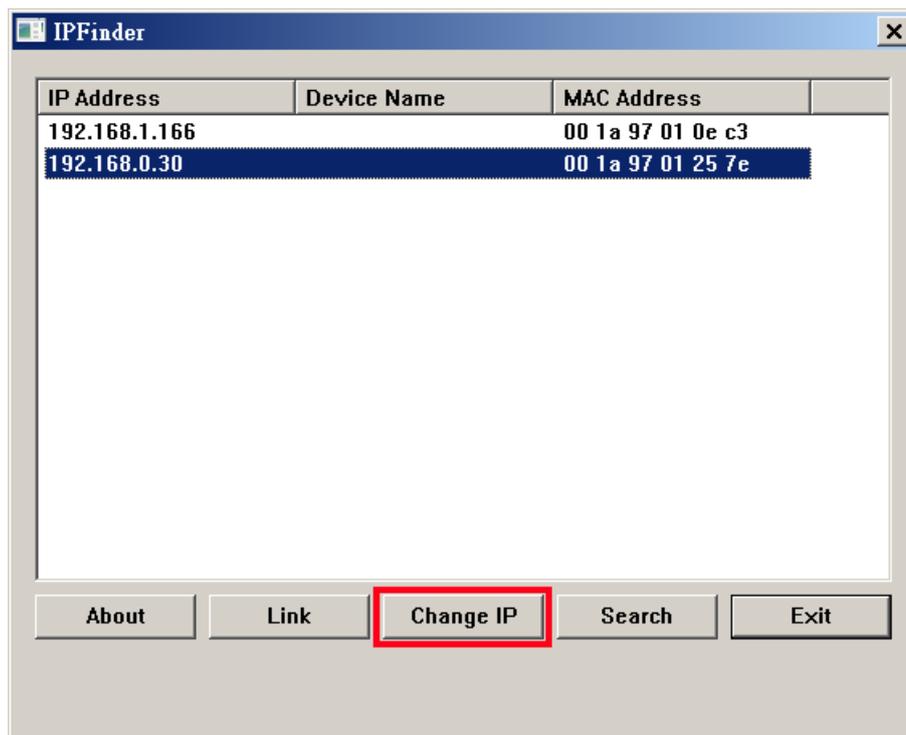

注意:

1. 搜尋出來的 IP 位置為 IP CAM 的預設 IP 位置 192.168.0.30

2. 按下 Change IP 後，出現以下畫面：

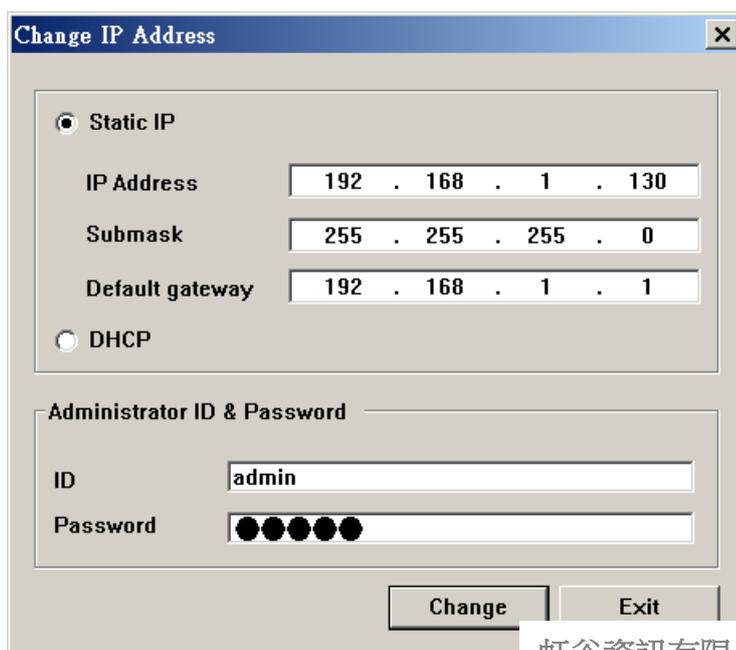

Change IP Address

Static IP

IP Address: 192 . 168 . 1 . 130

Submask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1

DHCP

Administrator ID & Password

ID: admin

Password: ●●●●●●

Change Exit

虹谷資訊有限公司



Message

Please wait for 30 seconds !!

確定



Message


The ip address of the device has changed !!

確定

此時軟體會將攝影機 IP 設為與電腦同網段，輸入下方的 ID 及 Password，(預設為 admin, 密碼 admin)，按下『Change』，約 30 秒後會更新完成，更新後請再按一次『Search』確認 IP 已更改完成。

六. 登入 IP CAM 方式

- (1) 點擊剛才設定好的 IP 攝影機，按下『Link』會自動開啟瀏覽器出現登入畫面。
預設帳號 admin ,密碼 admin

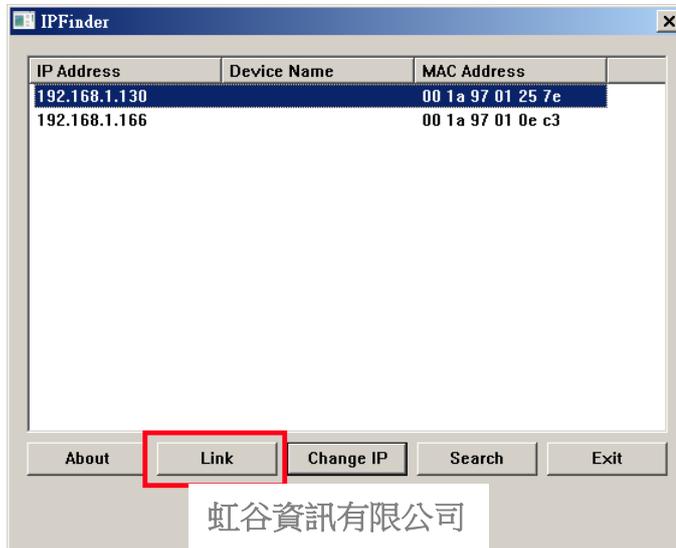

- (2) 第一次登入攝影機時會出現提示下載 UltraCam ActiveX Control 控制項，請點擊如下畫面處，為所有使用者安裝此元件。



(3) 安裝完元件即可看到即時畫面，請按下『Setup』進入設定畫面。



(4) 進入設定畫面後，左邊選擇『Network』右邊選擇 PPPoE，並輸入您的 ADSL 帳號密碼，最後按下下方的『Apply』即完成上網設定。



七. 將攝影機連上網際網路(攝影機連接中華電信數據機，直接 PPPoE 撥號上網。
如下圖連線示意接上，攝影機即可連線在網際網路。



第二章 有分享器攝影機連線方式

在有分享器的環境下，將攝影機連接在分享器後面，無需任何設定，下一章介紹雲端觀看攝影機設定。



第三章 I P U X 雲端觀看攝影機畫面-電腦端

- (1) 開啟 IE 瀏覽器，輸入網址 <http://www.c4mi.com> 出現主畫面後，按下 User login



- (2) 第一次使用本功能，請註冊一個新帳號，按下『註冊帳號』



- (3) 依序填入電子信箱、暱稱、密碼、確認密碼，輸入的 EMAIL 帳號必需是有效的帳號，稍候收到認證信件進行認證。

註冊新帳號

電子信箱

暱稱

密碼

確認密碼



(4) 系統會發出認證信，請至您所填的信箱收信，進行認證程序。



將信件中的網址複製到 IE 的網址列上，會出現以下網頁。



(5) 使用方才認證過的帳號，登入 <http://www.c4mi.com>



登入後會出現以下畫面：



(6) 拿出攝影機包裝盒中所附的啟動碼，在以下畫面中輸入。



(7) 請確定攝影機電源已開啟並且連接在網路上，才能啟動設備。




- (8) 設備啟動後，在 Live Video 功能中，左方出現您所有的攝影機，標示為紅字白底的表示攝影機在線上，點擊攝影機名稱即可出現即時畫面，右方的上下左右在可 PT 的機種可以搖控旋轉。



(9) 在

- Device Setting 功能中，DisplayName 欄位可以更改攝影機名稱。右上方的 Multi 功能，可以切換成 8 分割畫面檢視。

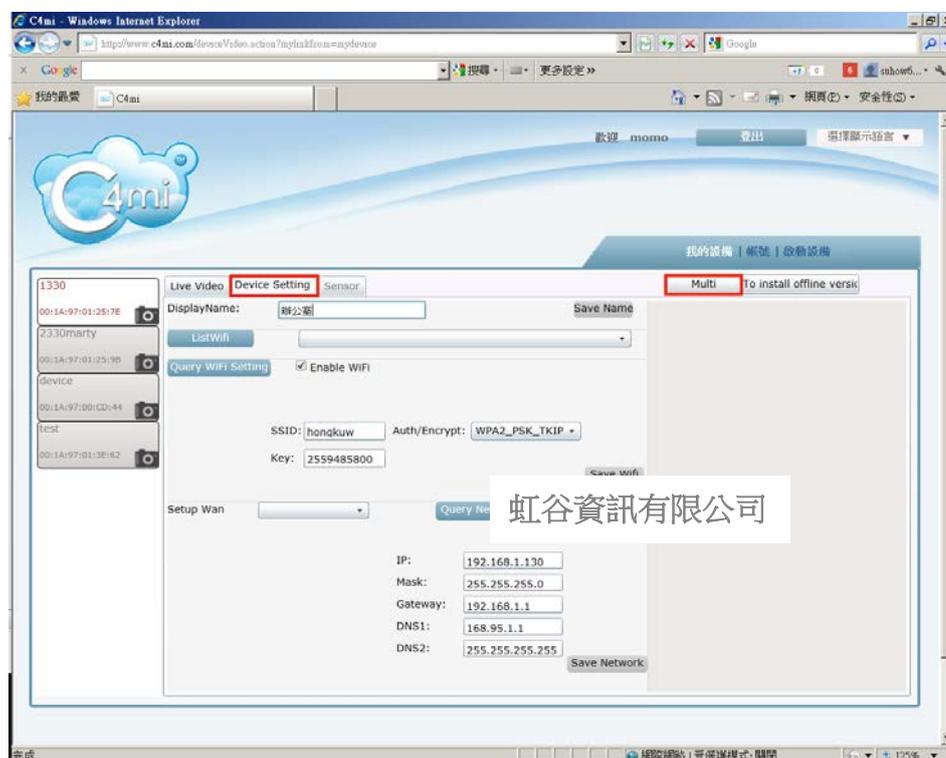

(10) 同時可以管理八支攝影機畫面。



第四章 I P U X 雲端觀看攝影機畫面-IPAD、IPhone

(1) 從 APP Store 下載 Eaglesense 軟體，本軟體有 IPAD 及 IPHONE 版本。



(2) 執行『銳眼鷹集』APP



(3) 輸入您之前在 C4MI 網站上所申請的帳號密碼進行登入。



- (4) 登入後，可以看到先前已輸入啟動碼的攝影機，分為線上為離線，點擊線上攝影機名稱，即可觀看即時影像。



- (5) 下方的分割按鈕可切換到八分割畫面。

